

次亜塩素酸水

Hygienic Water

ハイジエニックウォーター



関西化工株式会社

HygienicWaterの効果

高い除菌・消臭効果

HygienicWaterは主成分である次亜塩素酸(HClO)が食中毒や感染症の原因となる様々な菌に対して高い除菌効果を短時間で発揮します。また、タバコ、生ごみ、トイレ等の気になる臭いの原因物質を分解するので消臭効果も得ることができます。

pH5.5~6.5に調整することでHClOの存在率を上げておりアルコールや次亜塩素酸ナトリウム等よりも除菌効果を高くしています。

HygienicWaterによる除菌試験

試験菌	生菌数 (cfu/mL)			
	開始時	1分後	3分後	5分後
大腸菌 O-157 (ベロ毒素非生産株)	7.9×10^6	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	7.4×10^6	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下
サルモネラ菌	6.4×10^6	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下
セレウス菌 (芽胞)	7.3×10^6	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下

試験機関：地方独立行政法人大阪市立工業研究所

※検出限界は 3.0×10^3 cfu/mL

報告書：平成27年5月8日 大工研報第0281号,0282号,0283号,0284号

HygienicWaterの安全性


人に環境に安全・安心

HygienicWaterは原料には水道水と食品添加物である次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)と希塩酸(HCl)を使用していますので万が一口に入っても問題ありません。

pH値を5.5~6.5と人の肌と同程度に調整していますので肌荒れなどの心配をすることなくご使用いただくことができます。

次亜塩素酸は分解反応後に水になるため成分の残留の心配がありません。

また、専用噴霧器のタンク内の雑菌の繁殖を抑制しますので清潔な状態でご使用いただけます。

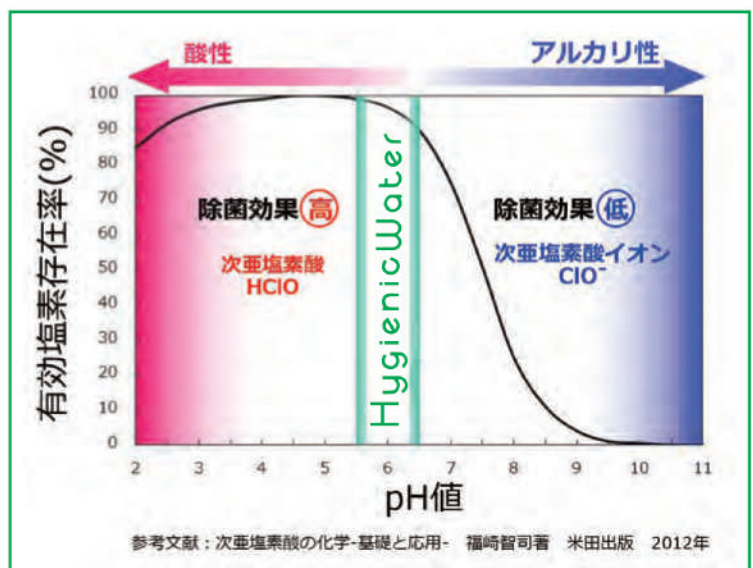

Hygienic Water の使用例

病院・介護施設で

施設内の待合室や設備等の除菌・消臭
空間に噴霧することで院内感染症の予防



ドアノブの除菌



臭いの元を分解して消臭

ビル・ホテルで

建物の入り口やロビー等で噴霧することで
感染症の予防
共有スペースや喫煙場所の消臭



テーブルの除菌



手指の除菌

事務所・工場で

椅子や机等の身の回りの除菌・消臭
空間に噴霧することで感染症の予防



専用の噴霧器に入れて空間除菌



店舗入り口での除菌

ご家庭で

トイレや生ごみ、タバコ、ペットの
気になる臭いの消臭
室内や車内の除菌・消臭



飲食店・食品工場で

店舗内の除菌・消臭や工場内の
浮遊菌の除菌
排水溝やゴミ置き場の消臭



上記以外にも
様々な場所で
ご使用して
いただけます。

Hygienic Water の仕様

			
名 称	弱酸性次亜塩素酸水(pH5.5~6.5)		
容 量	360ml	1L	20L
有効塩素濃度	100ppm	200ppm	200ppm
容器寸法(mm)	W65×H235	W120×H170×D65	W297×H291×D297
使用 方法	そのまま使用可能	水道水で2倍に希釈して使用	水道水で2倍に希釈して使用

使用上の注意：肌が弱い方や小さなお子様は、50ppmになるように水道水で希釈してご使用されると安心です。/ 飲み物ではありません。
/ 高温・直射日光を避けて保管してください。/ お子様の手の届かないところに保管してください。/ 開封後はお早めにご使用ください。

専用噴霧器の仕様

噴霧器はハイジエニックウォーターの濃度が50ppmになるように水道水で希釈してご使用ください

		
型 式	MX-200	HM-201
名 称	超音波噴霧器	超音波噴霧器
容 量	約4.0L	約5.0L
霧 化 量	約300cc/h ※1	最大約350cc/h ※1
寸 法 (mm)	W215×H290[327]×D175 ※2	W193×H325[340]×D275 ※2
重 量	約2kg(乾燥時)/約6kg(満水時)	約2.5kg(乾燥時)/約7.5kg(満水時)
定 格 電 圧	AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz)
適用床面積	～約14畳 ※3	～約26畳 ※3

※1 水温・周囲温度25℃時(新品時) / ※2 []内は吹き出し口装着時 / ※3 条件により増減する可能性があります

些細なことでもお気軽にお問い合わせください

製造・販売元

 **関西化工株式会社**

〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9-9
<http://kansaikako.co.jp/> ☒ info@kansaikako.co.jp

大阪本社 TEL **06-6192-5830**

FAX **06-6192-5831**

関東支店 TEL **048-795-1999**

FAX **048-795-1998**

四国支店 TEL **0898-72-5680**

FAX **0898-72-5681**

